

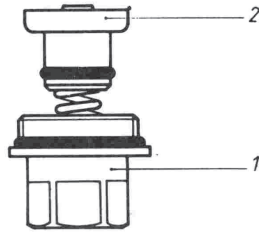



1. SECHSKANT
BOTTOM PLUG
TAPPO INFERIORE
ECROU
TAPON INFERIOR
ŠESTIHRAN
ŠEŠŤHRAN
KOREK DOLNY
HATSZÖGLETŰ CSAVAR

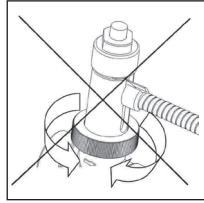

2. VENTILKEGEL
DISK
OTTURATORE
OBTURATEUR
OBTURADOR
KUŽELVENTILU
KUŽEL' VENTILA
PIERŚCIEN
SZELEPKŰP

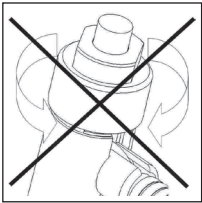

DE Verwendungsbereich

Die thermische Ablaufsicherung ist vorgeschrieben für Wechselbrandkessel und Heizungsanlagen mit festen Brennstoffen. Diese Anlagen dürfen für maximal 93 KW (80.000 kcal/h) ausgelegt werden. (DIN EN 12828)

Die Ablaufsicherung Th Typ STS20 ist ein druckunabhängiges Ventil, das durch die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers bei Erreichen von 97°C einen Wasserablauf am Brauchwasserwärmer öffnet und dadurch eine Temperatursteigerung über maximal 110°C verhindert.

Ausführung

Die thermische Ablaufsicherung ist gemäß DIN EN 14597 hergestellt. Die verwendeten Werkstoffe entsprechen diesen Anforderungen.

Technische Daten

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Min. Betriebstemperatur	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Temperatur-Ansprechpunkt	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Max. Betriebstemperatur	110°C	100°C	80°C	110°C
Betriebsüberdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Max. Leistung	6,5 m³/h	6,5 m³/h	6,5 m³/h	6,5 m³/h
Max. Leistung (1bar delta-p)	2,5 m³/h	(1) Kapillarrohr 2000 mm lang.		

Hinweis

Nach DIN 1988 und AD-Merkblatt A3 bzw. 4753 ersetzt die thermische Ablaufsicherung nicht das vorgeschriebene Membran-Sicherheitsventil. Entsprechend der Vorschrift nach DIN EN 12170 ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, mindestens einmal jährlich die Ablaufsicherung durch einen Fachmann auf Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen.

Technische Eigenschaften

- * Körper und Haube aus Pressmessing EN12165-99 CW617N
- * Dichtung aus Viton
- * Feder aus INOX-Stahl
- * Druckknopf für manuellen Ablass aus rotem Kunststoff
- * Kapillarrohr aus Kupfer, 1300 mm mit Schutzrohr

Wartung

Es ist notwendig den Ventilsitz von Ablagerungen und Schmutzpartikel zu reinigen. Hierzu mehrmals den roten Druckknopf am Ventil betätigen, um einen manuellen Ablass zu erzeugen.


Wenn das Ventil im geschlossenen Zustand undicht ist, Sitz und Kegel wie folgt reinigen:

1. Sechskant (1) abschrauben u. Ventilkegel (2) entfernen.
2. Alle Teile sorgfältig mit Wasser reinigen, besonders Ventilsitz.
3. Teile wieder einführen u. Sechskant (1) gut anziehen.


Zubehör:

Ablauftrichter IS20 (3/4" x 1")

- DE THERMISCHE ABLAUF SICHERUNG
- UK THERMOSTATIC RELEASE SAFETY VALVE
- IT SCARICO DI SICUREZZA TERMICO
- FR SOUPAPE THERMIQUE DE SECURITE
- PL TERMOSTATYCZNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- SK POISTNÝ TEPLOTNÝ VENTIL
- HU TERMIKUS ELFOLYÓSZELEP
- ES DESCARGADOR TERMICO DE SEGURIDAD
- CZ POJISTNY TEPLOTNÍ VENTIL

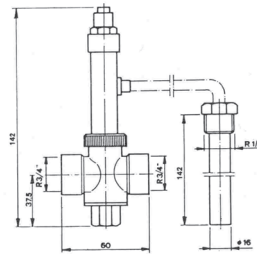

STS20
STS20/103
STS20/85
STS20/55

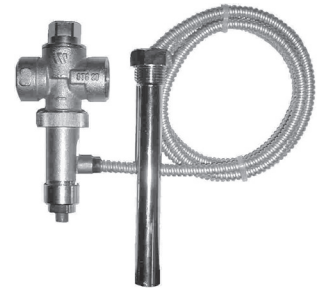

CE 1115

grafidea - 8FI/TS001AL

UK Use

The use of thermal relief valves is obligatory in all open tank systems using solid, non-pulverized fuel fired boilers (R. 3.C.)

It prevents the temperature of the water inside boiler rising above boiling point at standard atmospheric pressure.

Fitting

The thermal relief safety valve should be fitted proximate to the furnace with the heat sensitive element submerged in the boiler water and the valve body coupled to:

1. the hot sanitation water outlet pipework, for furnaces with boiler (A)
2. on the emergency heat exchanger inlet connexion for furnaces devoid of boiler (B)

Ratings

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Min. temperature	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Set temperature (initial aperture)	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Maximum operating temperature	110°C	100°C	80°C	110°C
Maximum operating pressure	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Max. discharge capacity (without back pressure)	6,5 m³/h	6,5 m³/h	6,5 m³/h	6,5 m³/h
Max. discharge capacity (with 1bar delta-p inlet outlet)	2,5 m³/h	(1) Capillary tube length 2000 mm.		

Dual Safety

The thermal relief valve type STS20 is furnished with 2 heat sensitive elements; in the event of failure of one element, the other will assure that the valve is operated.

Specifications

- * Nickel plated, EN12165-99 CW617N brass construction body and bonnet.
- * Viton seal and packing.
- * Stainless steel spring.
- * Manual discharge button in red resin.
- * Copper capillary tube, length 1300 mm, with sheath.

Maintenance:

It's necessary to wash the valve seat in order to clean it from impurities and deposits. To activate the manual discharge and therefore the cleaning, press a few times the red button on the valve.

In the event of water leakage when the valve is shut, clean the valve seat and the disk as follows:

1. Unscrew the bottom plug (1) and remove the disk (2) with the spring inside it.
2. Clean, with water, the valve seat and remove any encrustations from the seal.
3. Refit the spring inside the disk and introduce the assembly into the bottom plug and screw to the valve body.

Accessories

Drain-off funnel IS20 (3/4" x 1)

IT Impiego

Lo scarico di sicurezza termico è obbligatorio in tutti gli impianti a vaso aperto, con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati (R.3.C.). Esso impedisce l'aumento della temperatura dell'acqua nel generatore, oltre alla temperatura di ebollizione, alla pressione atmosferica.

Montaggio

Lo scarico di sicurezza termico va montato, in prossimità del generatore di calore, con l'elemento sensibile immerso nell'acqua calda del generatore stesso e con il corpo valvola inserito:

- sulla tubazione di uscita dell'acqua calda sanitaria, nel caso di generatore di calore con bollitore (A)
- sull'attacco d'entrata dello scambiatore di emergenza, nel caso di generatore di calore privo di bollitore (B).

Caratteristiche

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Temperatura minima	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Temp. di taratura (inizio apertura)	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Temp. di esercizio massima	110°C	100°C	80°C	110°C
Pressione di esercizio massima	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Port. di scarico Max (senza contropressione)	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h
Port. di scarico Max (con 1 bar della-p ingresso uscita)	2,5 m ³ /h			

(1) Elemento sensibile da 2000 mm di lunghezza

Doppia sicurezza

Lo scarico di sicurezza termico STS20 è munito di 2 elementi sensibili; in caso di avaria di uno di essi, il secondo assicura ugualmente l'intervento della valvola.

Caratteristiche costruttive

- * Corpo e calotta in ottone EN12165-99 CW617N, nichelato
- * Guarnizione di tenuta in Viton
- * Molla in acciaio inox
- * Pulsante di scarico manuale in resina rossa
- * Tubo capillare in rame da 1300 mm con guaina

Manutenzione

E' necessario provvedere al lavaggio della sede dell'orifizio per eliminare eventuali impurità e/o depositi. Tale lavaggio si ottiene pulvando, più volte, lo scarico manuale della valvola premendo sul pulsante rosso.

In caso di trafilamento d'acqua a valvola chiusa, procedere alla pulizia della sede e dell'otturatore, agendo come segue:

- Svitare il tappo inferiore (1) ed estrarre l'otturatore (2) con la molla interna ad esso.
- Pulire, con acqua, la sede e l'otturatore, asportando eventuali depositi dalla guarnizione.
- Reinserire la molla nell'otturatore, introdurre lo stesso nel tappo inferiore ed avvitare al corpo.

Accessori

Imbuto di scarico IS20 (3/4" x 1")

PL Zastosowanie

Stosowanie termostatycznych zaworów bezpieczeństwa (schładzających) jest obowiązkowe we wszystkich otwartych systemach centralnego ogrzewania, zasilanych kotłami na paliwo stałe (R. 3.C.)

Zawory zabezpieczają przed wzrostem temperatury wody w kotle powyżej punktu wrzenia przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym.

Mocowanie

Zawór schładzający należy zamocować w pobliżu kotła, zaś czujnik temperatury należy zanurzyć w wodzie kotłowej. Korpus zawory należy podłączyć do:

- wylotu ciepłej wody użytkowej, w przypadku kotłów z zasobnikowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej (A)
- Króćca awaryjnego wymiennika ciepła, w przypadku kotłów bez zasobnikowego podgrzewa a cza c.w.u. (B).

Parametry:

Temperatura minimalna	: -10°C
Temperatura nastawiona (otwarcia zaworu)	: 97°C
Temperatura rozładowania (maksymalne otwarcie)	: 110°C
Maksymalne ciśnienie pracy	: 10 bar
Maksymalny przepływ	: 6,5 m ³ /h

Podwójne zabezpieczenie

Zawór schładzający ST20 jest wyposażony w 2 elementy wrażliwe na temperaturę; w przypadku awarii jednego elementu, drugi zapewnia prawidłowe działanie zaworu.

Dane techniczne

- * Niklowany, EN12165-99 CW617N korpus i osłona mosiężna
- * Pakowane i zabezpieczone w Viton
- * Sprężyna ze stali nierdzewnej
- * Przycisk wyzwalania ręcznego z czerwonej żywy
- * Miedziana rurka kapilarna, długość 1300 mm w koszulce

Konserwacja:

Należy okresowo przemywać gniazdo zaworu w celu usunięcia zanieczyszczeń i osadów. Aby ręcznie wyzwoić zadziałanie zaworu i w ten sposób zrealizować czyszczenie, należy nacisnąć kilka razy czerwony przycisk na zaworze.

W przypadku wycieku wody przy zamkniętym zaworze należy wyczyścić gniazdo zaworu i krążek w następujący sposób:

- Odkręcić dolny kork (1) i zdjąć pierścien (2) ze sprężyną w środku.
- Przemyc wodą gniazdo zaworu i usunąć wszelkie naloty z uszczelki.
- Włożyć sprężynę do pierścienia i włożyć zespół do dolnego korka oraz wkręcić do korpusu zaworu.

Osprzęt:

Lejek spustowy IS20 (3/4" x 1")

FR Emploi

La soupape thermique de sûreté est un appareil de protection contre la surchauffe des chaudières à circuit étanche alimentée en combustible solide.

Montage

Le montage est à prévoir à proximité de la chaudière. L'élément sensible doit plonger dans l'eau chaude de la chaudière tandis que le corps même de la soupape doit être monté sur la tuyauterie de sortie de l'eau chaude du boiler, voire du serpentin comme indiqué dans les figures A et B.

Caractéristiques techniques

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Température min.	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Température d'ouverture	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Température d'exercice max.	110°C	100°C	80°C	110°C
Pression d'exercice max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Débit Max. (sans backpressure)	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h
Débit Max. (delta-p 1bar entre l'entrée et la sortie)	2,5 m ³ /h			

(1) Tube capillaire, long. 2000 mm.

Double sécurité

La soupape thermique STS20 est munie de 2 éléments sensibles: en cas d'avarie de l'un des deux, le deuxième assure également l'intervention de la soupape.

Construction

- * Corps en laiton matricé nickelé EN12165-99 CW617N
- * Joints en Viton
- * Ressort en acier inox
- * Poussoir de décharge manuelle en résine rouge
- * Tube capillaire en cuivre, long. 1300 mm avec gaine

Entretien

Il est nécessaire de laver les sièges de vannes afin de le nettoyer de sas impuretés et dépôts. Pour activer la decharge manuelle et par consequent le nettoyer, presser quelques fois le bouton rouge de la vanne.

Si la soupape en position fermée presente des pertes d'eau, proceder au nettoyage du siège et de l'opturateur:

- Devisser l'ecrou (1) et sortir le groupe obturateur - ressort.
- Nettoyer parfaitement à l'eau ces pièces, specialement le siège.
- Recombinaer l'equipage encrou (1) - ressort - obturateur (2) et introduire le tout dans le corps en serrant bien l'ecrou même.

Accessories

Entonnoir en laiton IS20 (3/4" x 1")

SK Použitie

Poistný ventil je povinne predpísanou súčiastkou proti prehriatiu pre všetky vykurovacie zariadenia (kotly) na tuhé palivo. Tieto zariadenia sa môžu použiť maximálne do 9f3KW (80.000kcal/h) DIN EN 12828. Poistný ventil STS 20 je nezávislý na tlaku vykurovacieho média, naopak však funguje v závislosti na jeho teplote. Začína sa otvárať pri teplote vykurovacej vody 97°C (maximálne otváranie pri 110°C) a tým zabraňuje prekročeniu teploty média - vody nad bod varu pri normálnom atmosférickom tlaku.

Montáž ventilu ku kotlu

Poistný teplotný ventil sa montuje v blízkosti tepelného zdroja (kotla). Teplotný citlivý snímač ventilu je ponorený na výstupe vykurovacej vody z kotla.

Zároveň je senzor pripojený k telu ventilu, ktoré je namontované na vstupe chladiacej vetvy (obr. B).

Technické údaje:

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Minimálna prevádzková teplota	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Počiatková teplota otvárania ventilu	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Maximálna teplota	110°C	100°C	80°C	110°C
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maximálna kapacita vypustenia	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h

(1) Kapilárna rúrka 2000 mm dlhá

Dvojité istenie

Poistný teplotný ventil je vybavený dvoma citlivými snímačmi. V prípade poruchy jedného zabezpečuje plnú funkciu ventilu druhý snímač.

Konstruktívne materiály:

- Teleso a kryt ventilu - lisovaná mosadz
- Tesnenia a sedla z vitonu
- Pružina z nehrdzavajúcej ocele
- Ovládací vršok pre ručné vypustenie z červeného plastu
- Kapilárna rúrka z mede, 1300 mm s ochranou rúrkou

Údržba

Je nevyhnutné čistiť ventilové sedlo tak, že pravidelne podl'a potreby stlačením červeného tlačidla pre ručné vypúšťanie ho zbavíme nečistoty a usadenín. Pokiaľ ventil i v prípade, že má byť usavretý, netesní, je potrebné očistiť sedlo a kužel nasledujúcim spôsobom:

- Vyskrutkovať šesťhran a vybrať ventilový kužel vrátane pružiny
- Všetky diely očistiť vodou a zbaviť usadenín (hlavne sedlo)
- Znova nasadiť pružinu na uzáver, nasadiť spodnú krytku (1) a namontovať telo ventilu (2)

Príslušenstvo

Odtokový lievik IS20 (3/4" x 1")

HU Alkalmazási területek


A termikus elfolyó szelep, kazánok hőmérséklet-biztosítására készült, zárt rendszerű melegvíz-készítő berendezésekhez a DIN EN 12828 szabvány szerint maximum 93 KW-ig (80.000 kcal/h), amelyek szilárd tüzelőanyaggal üzemelnek.

Az STS 20 egy nyomástól független biztonsági szelep, amely a vízmelegítő előremenő ágának hőmérsékletétől függően 97°C eléréskor a használati melegvíz-ágot nyitja meg, ezzel megakadályozza a vízhőmérséklet 110°C fölé emelkedését.

Kivétel

A termikus elfolyószelep a DIN 3440 szabvány szerint készült. A felhasznált anyagok megfelelnek ennek a követelménynek.

Műszaki adatok:

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Minimális üzemi hőmérséklet	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Aktiválási hőmérséklet	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Maximális üzemi hőmérséklet	110°C	100°C	80°C	110°C
Maximális üzemi nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maximális teljesítmény	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h
(1) Kapilláris cső 2000 mm hosszú				

Utálás

A termikus elfolyószelep a DIN 1988 és AD Merkblatt A3 ill. 4753 alapján nem helyettesíti az előírt membrános biztonsági szelepet. A készülék üzembentartója, a DIN EN 12170 előírásnak megfelelően, köteles évente legalább egy alkalommal az elfolyószelepet a biztonságos működés érdekében, egy szakemberrel átvizsgáltatni.

Műszaki tulajdonságok:

- Szeleptest és kupak: sajtolt sárgaréz EN 12165-99 CW617N
- Tömítés: viton
- Rugó: inox acél
- Manuális leeresztéshez nyomógomb: piros műanyag
- Kapilláris cső: vörösréz, 1300 mm védőcsővel

Karbantartás

A szelepelejt meg kell tisztítani a lerakódásoktól és a szennyeződésektől. Ehhez többször meg kell nyomni a piros nyomógombot. Ezáltal a manuális leeresztés megtörténik.

Abban az esetben, ha a szelep zárt állapotban nem tömit tökéletesen, akkor az ülést és a kúpot a következők[ppen kell megtisztítani:

- Hatszögletű csavart (1) le kell csavarozni és a szelepelejt (2) eltávolítani
- Minden alkatrészt vízzel gondosan megtisztítani, különösen a szelepelejt
- Axa alkatrészek visszahelyezése után, a hatszögletű csavart jól meghúzni

Tartozékok

Kifolyótölcsér IS20 (3/4" x 1")


CZ Použití

Pojistný teplotní ventil je povinně předepsanou součástí proti přehřátí pro všechna topná zařízení (kotle) na pevná paliva. ČSN EN 303-5. Pojistný ventil je nezávislý na tlaku topného média, naopak ale funguje v závislosti na jeho teplotě - začíná se otevírat při teplotě topné vody 97°C (maximální otevření při 110°C) a tím zabráňuje překročení teploty média - vody nad bod varu při normálním atmosférickém tlaku.

Montáž ventilu ke kotli

Pojistný teplotní ventil se montuje v blízkosti tepelného zdroje (kotle). Teplotně citlivé čidlo ventilu je ponořeno na výstupu topné vody z kotle. Súčasnne je senzor ventilu pripojený k telu ventilu s namontovaným vstupom chladiacej kvapaliny.

Technická data:

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Minimální provozní teplota:	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Teplota započetí otevření ventilu:	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Maximální teplota:	110°C	100°C	80°C	110°C
Maximální provozní tlak:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maximální kapacita vypouštění:	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h
(1) Kapilární 2000 mm.				

Dvojití jistění

Pojistný teplotní ventil je vybaven dvěma teplotně citlivými čidly. V případě poruchy jednoho, zajišťuje druhé plnou funkci ventilu.

Konstrukční materiály

- Těleso a kryt ventilu - lisovaná mosaz
- Těsnění a sedla z vitonu
- Pružina z neresové oceli
- Ovládací knoflík pro ruční vypouštění z černého plastu
- Kapilární, ochrannou hadici krytá trubice z mědi délky 1300mm

Údržba

Je nezbytné čistit ventilová sedla tak, že pravidelně dle potřeby stiskem červeného knoflíku pro ruční vypouštění je zbavíme nečistot a usazenin. Pokud ventil i v případě, že má být uzavřen, netěsní, je třeba očistit sedlo a kuželku následujícím způsobem:

- Vyšroubovat uzavírací šestihran a vyjmout ventilovou kuželku včetně pružiny
- Všechny díly očistit vodou a zbavit usazenin (zejména sedlo)
- Znovu nasadit pružinu na závěr, nasadit spodní víčko (1) a namontovat na tělo ventilu (2)

ES Utilización


El descargador térmico de seguridad es obligatorio en todas las instalaciones de vaso abierto, con generadores alimentados con combustibles sólidos no pulverizados (R.3.C.). El mismo impide el aumento de la temperatura del agua en el generador, más allá de la temperatura de ebullición, a la presión atmosférica.

Montaje

El descargador térmico de seguridad debe de montarse cerca del generador de calor con el elemento sensible sumergido mismo y con el cuerpo válvula insertado:

1. sobre la tubería de salida del agua caliente sanitaria, en el caso de generador de calor con hervidor (A).
2. A la entrada del intercambiador de emergencia, en el caso de generador de calor sin depósito (B)

Características técnicas

	STS20 STS20/GX STS20/200 ⁽¹⁾	STS20/85	STS20/55	STS20/103
Temperatura min.	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Temp. de calibración (comienzo abertura)	97 ± 2°C	85 ± 3°C	55 ± 3°C	103 ± 3°C
Temperatura máxima de ejercicio	110°C	100°C	80°C	110°C
Presión máxima de ejercicio	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Caudal máximo de descarga	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	6,5 m ³ /h
(1) Tube capilar de 2000 mm.				

Double seguridad

El descargador térmico de seguridad STS20 está dotado de 2 elementos sensibles: en caso de avería de uno de los mismos, el segundo asegura igualmente la intervención de la válvula.

Características constructivas

- * Cuerpo y casquete de latón EN12165-99 CW617N, niquelado
- * Empaquetadura de sellado de Viton
- * Resorte de acero inox
- * Botón de descarga manual en resina roja
- * Tubo capilar de cobre de 1300 mm con vaina

Mantenimiento

Es necesario lavar el asiento de la válvula para limpiarla de impurezas y restos. Activar la descarga manual y luego limpiar, presionar varias veces el botón rojo en la válvula.

En el caso de pérdidas de agua con la válvula cerrada proceder al limpiado del alojamiento y del obturador de la siguiente manera:

1. destornillar el tapón inferior (1) y extraer el obturador (2) con su muelle interno
2. limpiar con agua el alojamiento y el obturador eliminando eventuales depósitos en la empaquetadura.
3. volver a colocar en su sitio el muelle e introducir el obturador en el tapón inferior; atornillar el tapón al cuerpo.

Accesorios

Embudo de descarga IS20 (3/4" x 1")