


- 1 Bitte legen Sie die Hölzer mit den Zahlen (rot gekennzeichnet) auf.
- 2 Drehen Sie die beiliegenden Schrauben (5x100) in die vorgebohrten Löcher ein um den Rahmen zu verschrauben. Achten Sie bitte auf die Maße, welche an den Hölzern innenliegend mit angezeichnet sind.
- 3 Legen Sie den verschraubten Rahmen in Ihr Bettgestell.
- 4 Breiten Sie das Rollrost aus.

Die beiliegenden 40 Schrauben 4x50mm werden benötigt um das Rollrost mit dem Rahmen zu verschrauben.

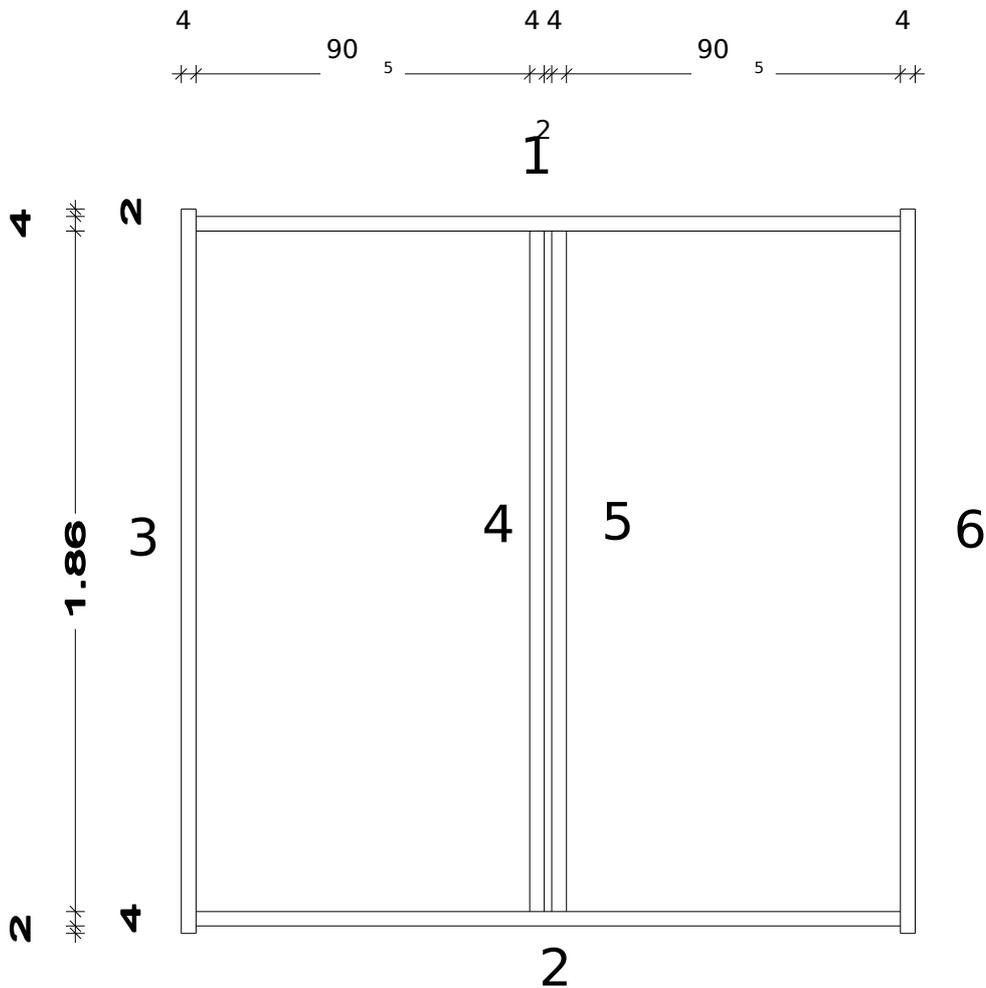

- 1 Bitte legen Sie die Hölzer mit den Zahlen (rot gekennzeichnet) auf.
- 2 Drehen Sie die beiliegenden Schrauben (5x100) in die vorgebohrten Löcher ein um den Rahmen zu verschrauben. Achten Sie bitte auf die Maße, welche an den Hölzern innenliegend mit angezeichnet sind.
- 3 Legen Sie den verschraubten Rahmen in Ihr Bettgestell.
- 4 Breiten Sie das Rollrost aus.

Die beiliegenden 80 Schrauben 4x50mm werden benötigt um das Rollrost mit dem Rahmen zu verschrauben.