1 Überprüfen Sie den Lieferumfang

- 2x Seitenteil inkl. Auflagerleiste
- 2x Querteil
- 1x Kopfteil inkl. Befestigungshölzer + 8 Schrauben 5x80
- 4x Bettfüße
- 32x. Dübel 10x50mm
- 8x Tellerkopfschrauben 8x140mm
- 1x Mittelleiste inkl. Stützfüße 4 Dübel u. 4 Schrauben 5x100

2 Verbinden der Bettfüße mit den Seitenteilen

- Befestigen Sie mit Hilfe der Dübel die Seiten u. Querteile des Bettes, sichern Sie diese Verbindung mit Hilfe der Tellerkopfschraube.
- Bringen Sie das Kopfteil mittels der Schrauben (5x80) sowie den Befestigungshölzern am Querteil des Bettes an.

Sie haben es geschafft, breiten Sie nun Ihren Rollrost aus.

ACHTUNG: Ist in Ihrem Bett eine Mittelleiste vorhanden setzen Sie diese vor dem zusammensetzen des Bettkastens ein.
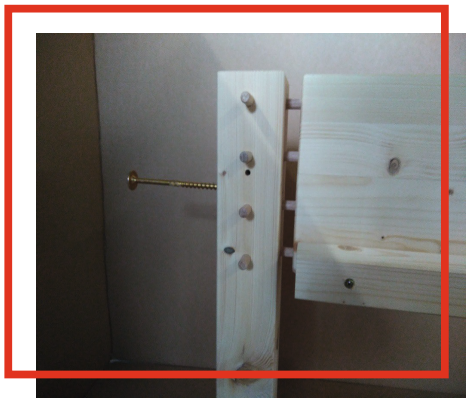
Sie suchen einen massiven, passenden und Formstabilen Rollrost?
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: info@tuga-holztech.de