

Überprüfen Sie den Lieferumfang:

10x Schrauben 5x70mm

32x Dübel 10x50mm (ab 120cm 4 Dübel extra)

8x Fußbauteil

2x Auflagerleisten

2x Seitenteil

2x Querteil



1x Mittelleiste (ab 120cm Breite) inkl. zwei Stützfüße u. 4 Schrauben

2. Der Zusammenbau

Nehmen Sie sich die Bauteile der Füße zur Hand und sortieren diese der Größe nach. Bringen Sie anschließend in die großen Fußteile vier Dübel ein, nun verbinden Sie diese mit einem kleinen Bauteil.



Nun verschrauben Sie die Auflagerleiste mit dem Seitenteil. Hierzu haben wir Ihnen je links und rechts einen Strich und darüber ein Kreuz angezeichnet. Die Auflagerleiste ist so anzubringen, dass das Kreuz nicht mehr zu sehen ist. Achten Sie bitte darauf, dass links und rechts ein Abstand von ca. 5mm eingehalten wird. Zunächst wird an den Außenseiten je eine Schraube eingebracht, anschließend wird die Auflagerleiste mittig bündig mit der Rundung gehalten und verschraubt.

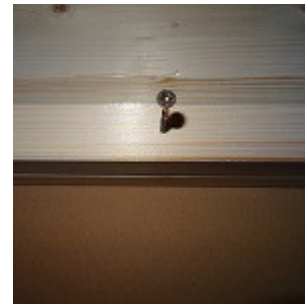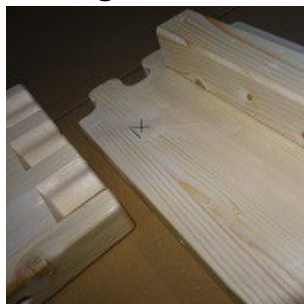

Nachfolgend Verbinden Sie die passgenaue Zinkenverbindung, nehmen Sie sich hierzu einen Gummihammer bzw. einen Hammer inkl. Schlagholz zur Hilfe um Druckstellen in den Seitenteilen zu vermeiden.



ACHTUNG: Ist in Ihrem Bett eine Mittelleiste vorgesehen, **MUSS** diese vor dem zusammenbau des Bettkastens in die Querteile eingebaut werden.

Als Abschluss montieren Sie die bereits vorgefertigten Bettfüße. Versetzen Sie diese oben mit je vier Dübeln und passen diese in die Bettunterseite ein.

