Sofort-Start Übersicht

in.yj-3-V3-ce-2PC europäische Version

1- Verbinde alle Ausgänge und Schalter

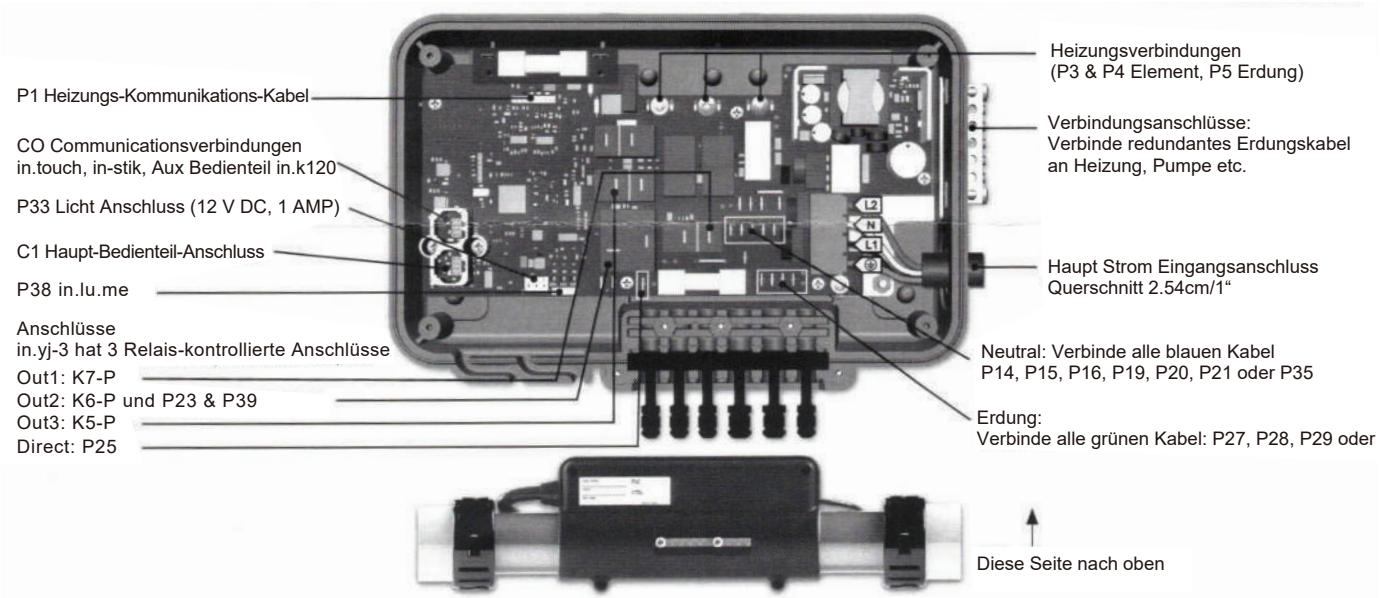

68,1L/min (18GPM) Mindestdurchfluss benötigt.

2- Verbinde Haupt-Stromanschluss

2.a Elektrische Verkabelung

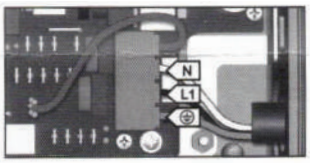

220V – 240V, 50Hz (3 Kabel)
NICHT DAS BRAUNE KABEL ENTFERNEN.Verbinde jedes Kabel mit dem dafür vorgesehenen Anschluss im Haupt-Anschluss-Block nach Anleitung des Farbcodes auf dem Aufkleber. Nutze einen flachen Schraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

2.b Pumpe und Zubehör Anschluss

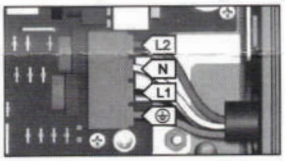

220V – 240V, 50Hz (4 Kabel)
Entferne und entsorge das braune Kabel und stecke jedes Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss im Haupt-Anschluss-Block gemäß den Farbcodes auf dem Aufkleber. Nutze einen flachen Schraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

WARNUNG!
in.yj.ce Ausführungen müssen immer an einem Stromkreis angeschlossen sein,Bwelcher durch ein FI (Fehlerstromschutzschalter, nicht mehr als 30mA Absicherung) gesichert ist. Korrektes Verkabeln der Service Box, des FI und des Hauptanschluss-Blocks ist notwendig! Überprüfe deine Anschlüsse vor Ort. Nur Kupferkabel sollten verwendet werden, keine Aluminiumkabel.

3- Wähle Spa-Konfiguration (siehe Rückseite)

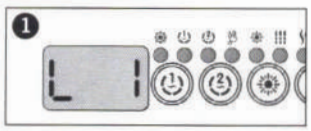

Beim ersten Start erscheint auf dem Bedienfeld-Display **L1** oder **LL1**.

Nutze die **hoch/runter** Tasten um die neue niedrig-Niveau Nummer festzulegen.

Drücke den **Programm** Knopf um die Auswahl zu bestätigen.

Für mehr Informationen, besuche unsere Website: **www.geckoalliance.com**

Hinweis: Um das Niedrig-Niveau-Menu erneut zu öffnen, halte die **Pump 1 Taste** für 30 Sekunden

Hinweis: Wenn das Bedienteil keine **Programm**- oder **Filter** Taste hat, nutze die Licht-Taste stattdessen

Hinweis: : Für die **Farbbedienteil-Serie** wählen Sie das **Settings/Einstellungen-Menü,** gehen Sie in elektronische Konfiguration und wählen sie das entsprechende Niedrig-Niveau.

4- Strom Schutzschaltung

Spezifiziere die Stromstärke und die Anzahl der Phasen, die vom FI genutzt werden um ein sicheres und effizientes Strommanagement zu erzielen (keine FI-Abschaltungen).

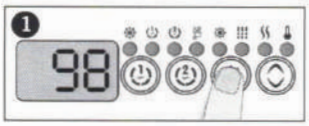

Drücke und halte den Programm-Knopf für 20 Sekunden bis du Zugang zum Unterbrechungsmenü erhältst.

Hinweis: Für die Farbbedienteil-Serie wähle das **Settings/Einstellungen-Menü,** gehe zu elektronische Einstellungen und wähle dort **Eingangs-Stromstärke.**

Stärke Einstellung für jede Phase

# der Phase	Stromstärkewert
1	10 bis 40 A
2	10 bis 20 A

Wähle die Nummer der Phasen, welche deinen Spa versorgen. Nutze den **hoch/runter** Knopf um den gewünschten Wert zu definieren. Drücke dann die **Programmtaste** um die Auswahl zu bestätigen.

Die Werte, die vom System angezeigt werden, sollten mit dem Maximalwert des FI korrespondieren.

Für mehr Informationen gehe auf unsere Website: **www.geckoalliance.com**

Nutze den **hoch/runter** Knopf um den gewünschten Wert auszuwählen. Dann drücke die **Programmtaste** um die Auswahl zu bestätigen

Hinweis: Wenn das Bedienteil keine **Programm**- oder **Filter-Taste** hat, nutze den **Licht-Knopf** stattdessen.